

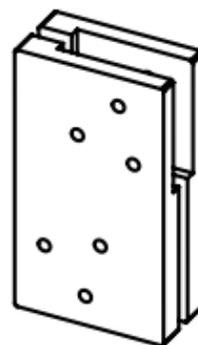
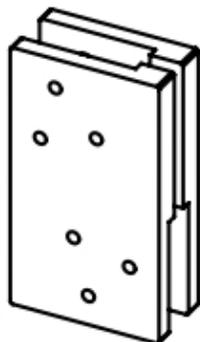


# P150LF

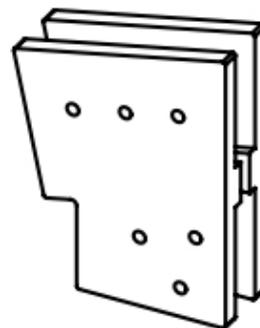

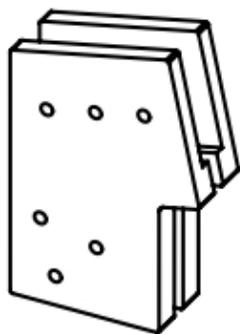

## **Внимание! Обязательно прочтите этот раздел перед сборкой.**

Для работе на высоте используйте только специализированное вспомогательное оборудование. Обязательно используйте строительную каску, страховку и помощников.

Помните, опрокидывание незакрепленных конструкций может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти.


Чтобы предотвратить обрушение будьте внимательны. Особое внимание уделите сборке первых арок каркаса - используйте помощников и дополнительные опоры, временную обшивку и укосины.

Строго следуйте инструкции. В процессе сборки сразу фиксируйте балки каркаса в коннекторах болтами с гайками. Не забывайте крепить каркас к основанию. **Максимальная ширина пролета 2,9 м.**

Для придания расчетной прочности обязательно требуется обшивка каркаса OSB по инструкции! Без обшивки эксплуатация каркаса запрещена!


Если вы не уверены в своих силах, привлечите для монтажа специалистов.

P150LF-R

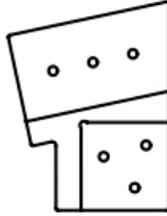

1  $\mu\text{m}$

P150LF-L

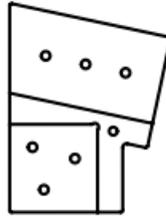


1  $\mu\text{m}$

W150LF-R




1  $\mu\text{m}$

W150LF-L

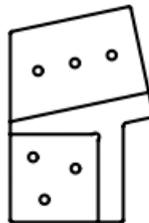


1  $\mu\text{m}$

N150-R

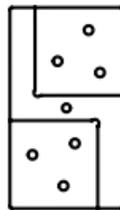

2  $\mu\text{m}$

N150-L

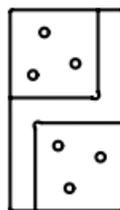

2  $\mu\text{m}$

## Метизы для сборки одной арки P150LF

Болт M14x110 DIN 931


24 шт


Шайба M14 усиленная DIN 9021

48 шт

Гайка M14 DIN 934



24 шт

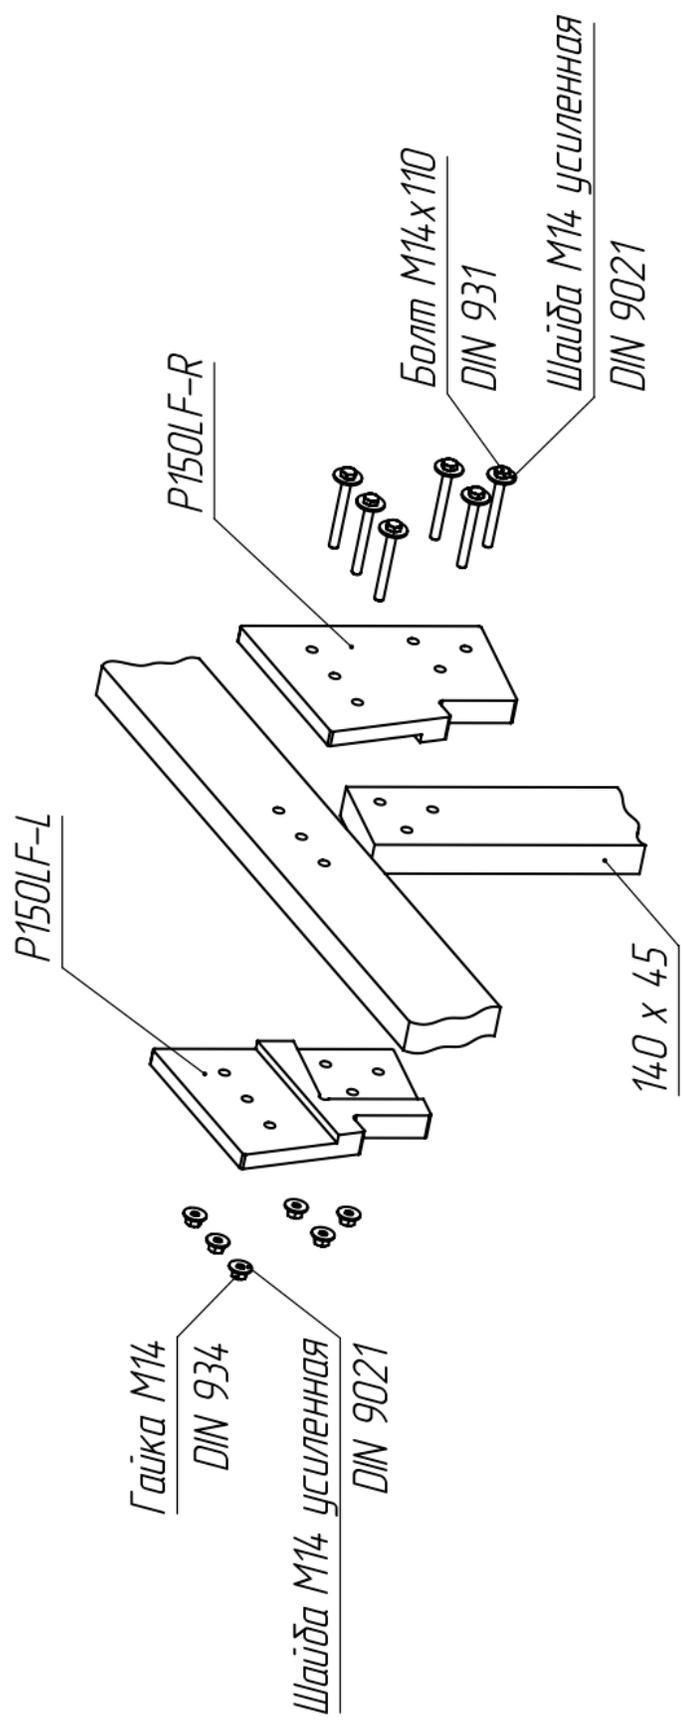


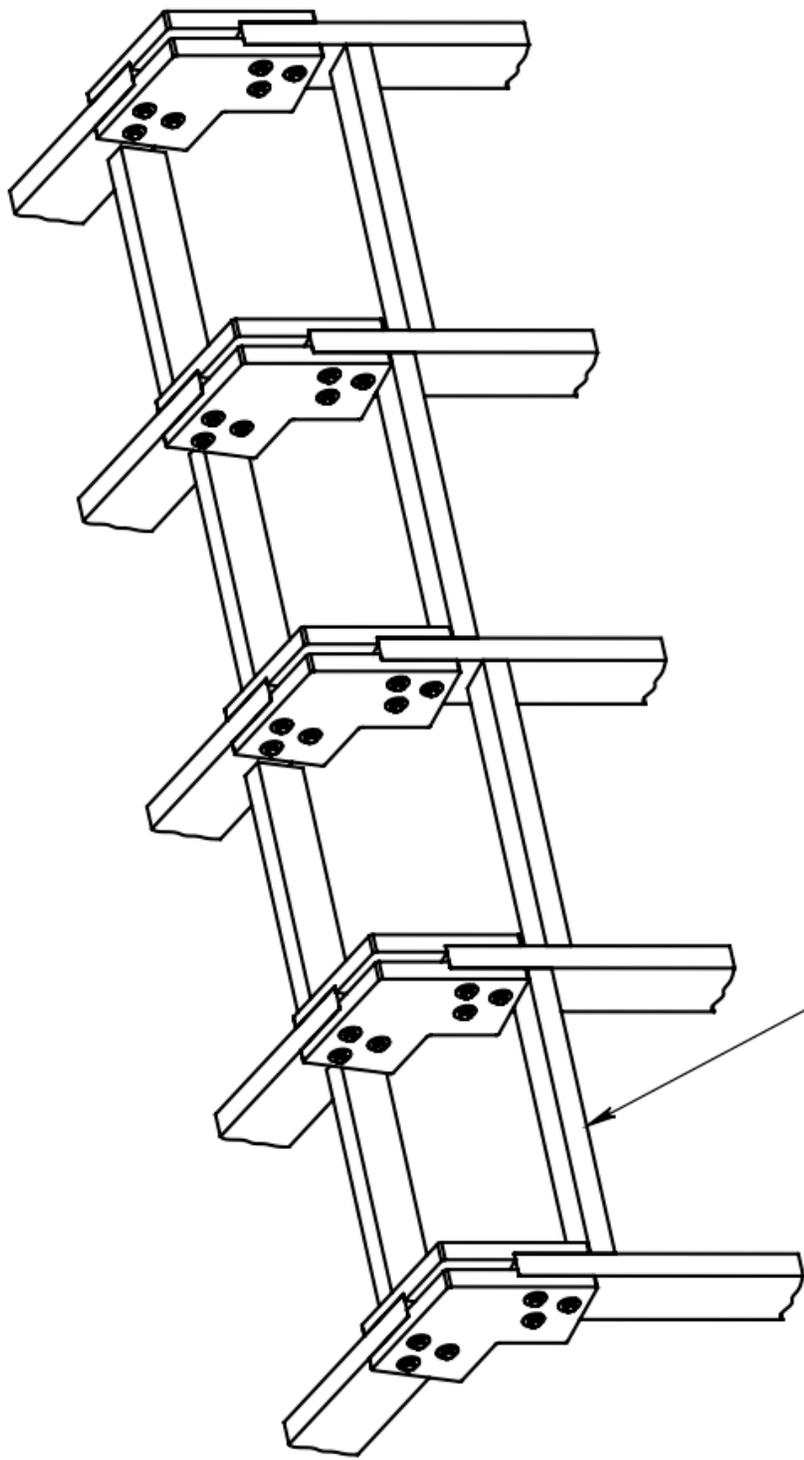


*Первый ряд распорок вплотную к коннекторам*

$$(a+b)/2 \leq 1200 \text{ mm}$$

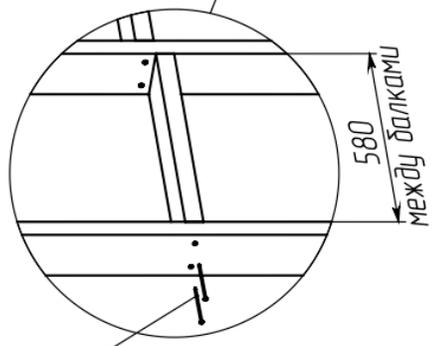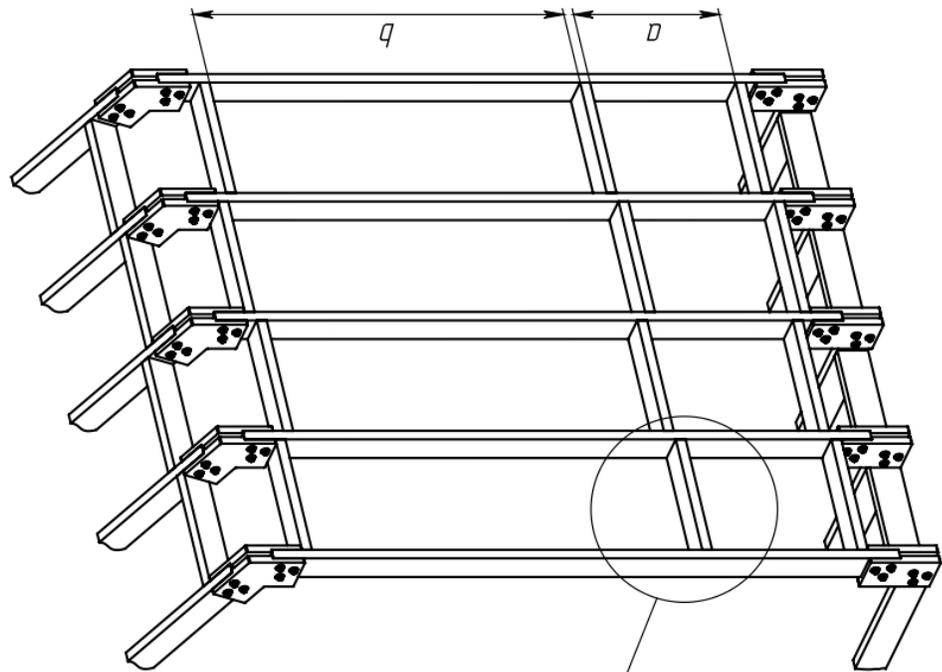


Штырь 4,8x120  
DIN 7982

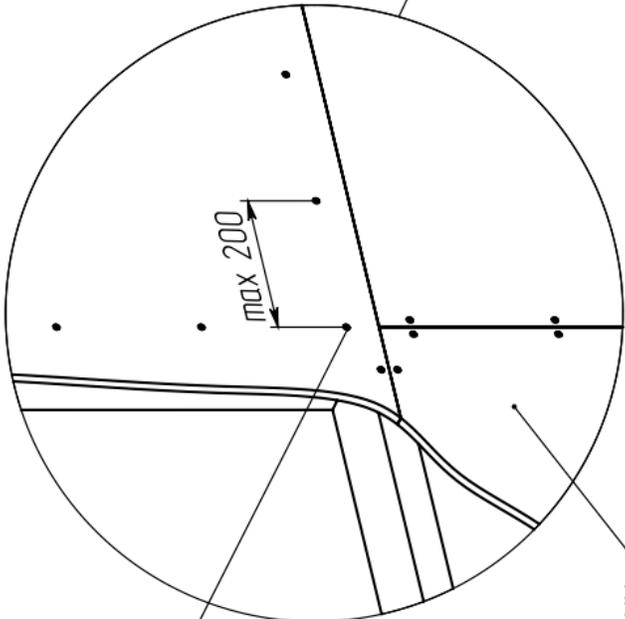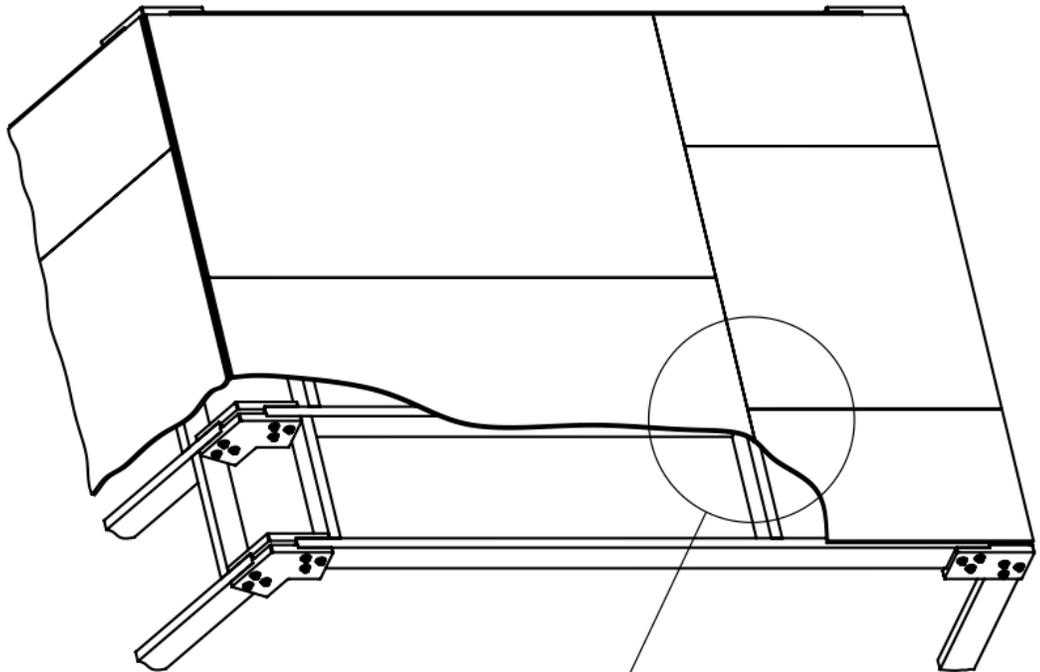

Шырын 4,8x70  
DIN 7982

OSB-3, толщ. 15 мм

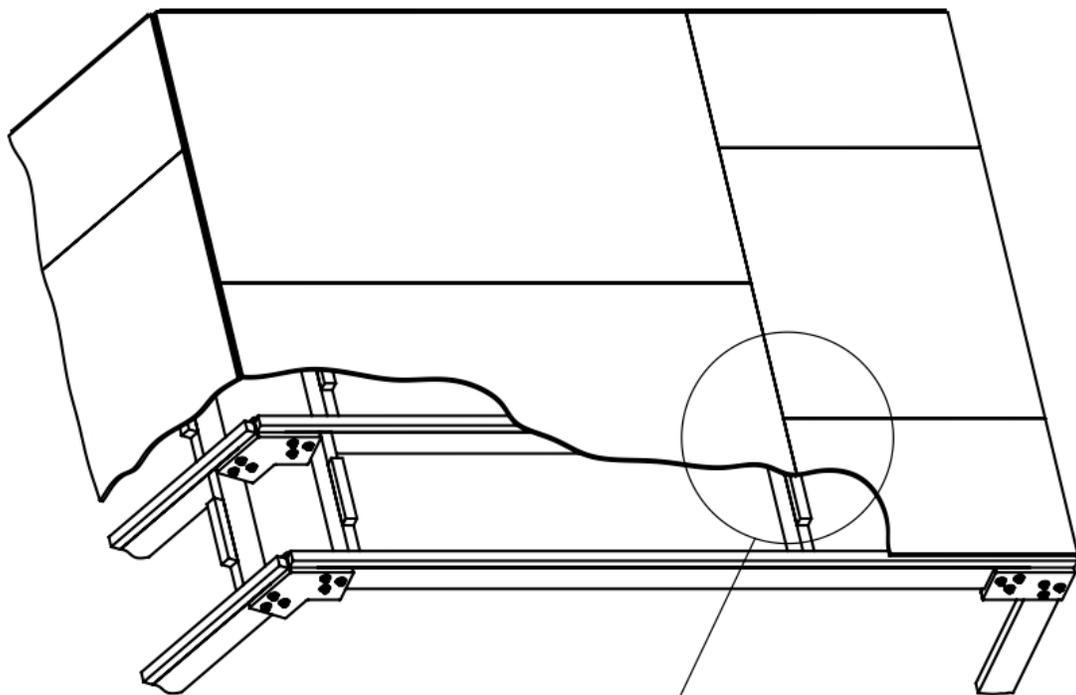

Шурун 4,8x120  
DIN 7982

max 200

Брус 45x45

OSB-3, толщ. 15 мм

# Важные замечания

Коннекторы изготовлены из влагостойкой ФСФ фанеры. Допускается наличие неровностей, сучков, шероховатостей и трещин на поверхности коннекторов, что не является браком и не влияет на прочность конструкции.

# Особенности хранения и эксплуатации

Коннекторы должны эксплуатироваться по прямому назначению в обшитом снаружи каркасе. Рекомендуется покрыть все деревянные элементы каркаса защитным составом, подобранным в соответствии с планируемыми условиями эксплуатации.

Хранить коннекторы необходимо в сухом прохладном месте, защищенном от прямого солнечного света и атмосферных осадков, с обеспечением свободной циркуляции воздуха вокруг элементов, вдали от источников тепла, повышенной влажности и посторонних запахов.

# Гарантия

Производитель устанавливает гарантийный срок один год на коннекторы. При этом, изменение физических параметров коннекторов возникших вследствие попадания влаги, неправильного хранения или эксплуатации не является гарантийным случаем.